UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL SANTA FE

FISICA I

Profesores:

Enrique, Claudio Mario Kowalkowski, Maria Lorena

Alumno:

Bernard Maximiliano

Comisión B



Física I	Página 1 de 5	
	Comisión B	
TPN1: Metrología	TPN 1	

Trabajo Práctico: METROLOGÍA

Objetivos

- Realizar una serie de mediciones que permitan al alumno avanzar en el conocimiento de lo instrumentos elementales de medición, comprender el principio de funcionamiento de los mismos y utilizarlos correctamente en la determinación de una magnitud física
- Comprobar la propagación de errores
- Introducir al alumno en la aplicación de la teoría estadística.

Descripción de materiales, instrumental y la experiencia

Para realizar la realización del trabajo práctico se formaron dos grupos principales para realizar medidas sobre un objeto, en este caso un cilindro metálico. Para poder medir se contó con un Calibre y un Micrómetro o Palmer. Al ser numerosa la cantidad de personas se tomaron solamente 12 medidas, pasando una persona diferente a realizar cada medida para obtener datos diferentes.

Primero se comenzó midiendo la altura del cilindro con el calibre utilizando las "patas" de diámetro externo del calibre y observando donde coincide el nonio con la escala fija, para así tomar la medida.

Luego se midió el diámetro del cilindro utilizando el micrómetro, se posiciono el cilindro en la mesa y con el tambor se acercó el husillo micrométrico hasta casi coincidir con el diámetro del cilindro, luego con el tambor que posee un mecanismo de cricket se lo ajusto aún más hasta que dejo de girar. Luego observando donde coincide el tambor móvil con la regla fija se tomó la medida.

Instrumentos				
	Calibre	Micrómetro		
Marca	Stainless Hardened	MFG.CO.NSK.JAPAN		
Rango	150 [mm]	25 [mm]		
Apreciación	0.05 [mm]	0.01 [mm]		
Tolerancia	$\frac{1}{5} * A = \frac{1}{5} * 0.05 = 0.01 [mm]$	$\frac{1}{3} * A = \frac{1}{3} * 0.01 = 0.003 [mm]$		



Física I	Página 2 de 5	
	Comisión B	
TPN1: Metrología	TPN 1	

Formulas

Medida = x

 $Cantidad\ de\ medidas = n$

 $Promedio = \bar{x}$

Desviacion estánder de la muestra = S_x

Desviacion estandar del promedio = $S_{\bar{x}}$

 $Error\ total = et$

Tolerancia = t

Altura = h

 $Diametro = \phi$

 $Volumen\ cilindro = V$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n(n - 1)}} = \frac{S_x}{\sqrt{n}}$$

$$et = \sqrt{t^2 + S_{\bar{x}}^2}$$

$$V = \frac{\pi}{4} * \phi^2 * h$$

Cálculo de errores acumulativos para el volumen:

$$\begin{split} \left(\frac{et_V}{\bar{V}}\right)^2 &= \left(\frac{2et_D}{\bar{D}}\right)^2 + \left(\frac{et_H}{\bar{H}}\right)^2 \\ et_V &= \sqrt{\frac{4et_D^2}{\bar{D}^2} + \frac{et_H^2}{\bar{H}^2}} \end{split}$$

Con estas fórmulas podemos realizar las tablas de valores.



Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Santa Fe

Física I	Página 3 de 5
	Comisión B

TPN1: Metrología

TPN 1

Tablas

Med	didas [mm]			Cálculos	
Nro medida	Altura	Diámetro	$h_n - \bar{h}$	$\phi_n - \bar{\phi}$	$\left(h_n-\bar{h}\right)^2$	$(\phi_n - \bar{\phi})^2$
1	19,00	25,34	0,08	0,01	0,007	0,0001
2	19,00	25,33	0,08	0,00	0,007	0,0000
3	18,95	25,31	0,03	-0,02	0,001	0,0004
4	18,80	25,32	-0,12	-0,01	0,014	0,0001
5	18,95	25,38	0,03	0,05	0,001	0,0025
6	19,00	25,30	0,08	-0,03	0,007	0,0009
7	18,80	25,35	-0,12	0,02	0,014	0,0004
8	18,90	25,26	-0,02	-0,07	0,000	0,0049
9	18,90	25,37	-0,02	0,04	0,000	0,0016
10	19,00	25,38	0,08	0,05	0,007	0,0025
11	18,85	25,35	-0,07	0,02	0,004	0,0004
12	18,85	25,27	-0,07	-0,06	0,004	0,0036
					$\sum = 0.070$	$\sum = 0.020$

Cálculos							
Promedio h	Promedio ϕ	$S_x h$	$S_x \phi$	$S_{\bar{x}} h$	$S_{\bar{x}} \phi$	Error Total h	Error Total ϕ
18,90 [mm]	25,33 [mm]	0,0778	0,0398	0,0225	0,0115	±0,025 [mm]	±0,012 [mm]

Cálculos		
Promedio V	Error Total V	
9532,5 [mm ³]	15[mm³]	

Frecuencia				
Diámetro	Frecuencia	Altura	Frecuencia	
25,26	1	18,80	2	
25,27	1	18,85	2	
25,30	1	18,90	2	
25,31	1	18,95	2	
25,32	1	19,00	4	
25,33	1			
25,34	1			
25,35	2			
25,37	1			
25,38	2			





Física I	Página 4 de 5	
	Comisión B	
TPN1: Metrología	TPN 1	

Resultados

Altura del cilindro = $18.90 \pm 0.025[mm]$ Diametro del cilindro = $25.33 \pm 0.012[mm]$ Volumen del cilindro = $9532.50 \pm 15[mm^3]$

Histogramas

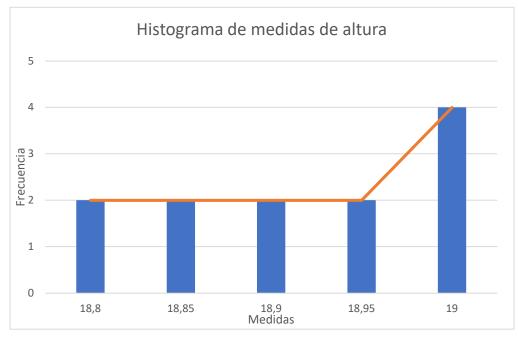

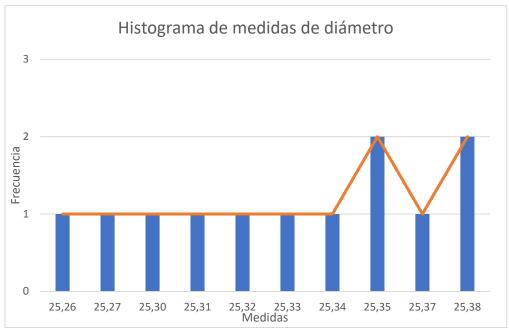



Física I	Página 5 de 5
	Comisión B
TPN1: Metrología	TPN 1

Conclusión Final

Como se puede observar en los histogramas hay una gran dispersión de medidas y la frecuencia más alta de medidas, por ejemplo, en el caso de la altura no coincide con el promedio o en el caso de la altura que aun teniendo más frecuencia de medidas en 25.35 mm y 25.38 mm, aun así, el promedio da menor, por la cantidad de medidas de inferior magnitud

Podemos concluir el problema de la precisión de la medida recayó en las personas que realizaron la medición, ya que el mayor error fue el aleatorio causado por aquellos que midieron. Esto sucedió ya que fue la primera vez de muchos utilizando instrumentos de medición de este estilo, por lo que era esperable una desviación importante entre las medidas.